



YXPC-DC-1210/1210A 透明显示屏

使用说明书



星际控股集团有限公司

1、概述

车载指挥显示系统是使用在交警值勤、工程抢险等车载流动场合作为交通疏导文字图形警示。是本公司广泛采纳交警管理部门等用户建议设计生产的产品，该产品拥有良好的通透率，通透率达55%，看起来好比一组线状LED小灯组成的百叶窗，在设计上极大减少了结构部件对视线的阻挡；灯板模组化，可根据车型变更灯组数量，符合市面上绝大部分车型；吸盘式固定，不会对车体造成损伤；短距离无线WIFI控制系统：真正免布线，内置无线路由功能；


系统由显示屏及控制系统两部分组成。控制系统主要有模块盒子、液晶控制器。支持通过WIFI无线控制和U盘-电脑软件控制，液晶控制器可预贮储交通、工程等现场指挥常用的警示文字图案。

液晶显示可直接与显示屏上方文字对应直观选字方便。计算机电脑控制是利用车载计算机或笔记本电脑通过专用配套软件配合U盘控制显示发布文字信息。

显示屏显示采用超高亮进口LED，工作时发光指示可在阳光下远距离可视。XSP04D系列产品具有5档显示亮度调节以合适于在不同环境亮度的使用。

使用时显示系统装载在汽车上直接使用汽车电瓶为电源，汽车到达紧急警示场合后通过显示屏控制产生机械动作和发出不同的文字图案信息进行交通、工程等指挥疏导。

2、外形和安装尺寸图(以实物为准)

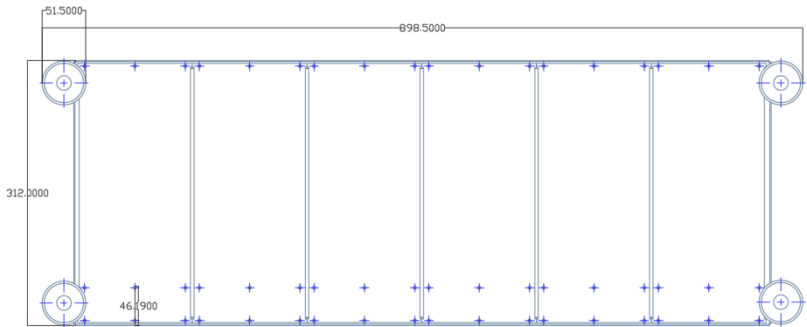

3、技术特征

工作电压：DC12V $\pm$ 10%

工作电流： $\leq$ 3.3A $\pm$ 10%

颜色：红/黄

显示面积：（长）0.815 (0.552) m $\times$ (高)0.305 (0.212) m=0.249m²

物理分辨率：（长）96 (64) 点 $\times$ (高)36 (24) 点= 3456 (1536)（点）

平均无故障时间： $\geq$ 50000 小时。

亮度： $\geq$ 5000cd/m²。

屏体尺寸：815mmX305mmX30mm

屏体重量：小于 4KG

可视距离：6~150m

最佳视角：水平 110°

环境温度：-40℃~+55℃

相对湿度： $\leq$ 60%

安装方式：吸盘式安装


4、使用说明

(1) 安装

取出吸盘辅助贴，确定安装位置，粘性强的一面粘在车窗上，粘性差的一面与屏体吸盘相连接。将模块盒、线材固定在车座下。将点烟器与车载电源相连接。

注意：务必将线材与模块盒固定在车内，避免车辆行驶过程中模块盒和线材在车内移动，影响车辆正常行驶；如在使用过程中，吸盘辅助贴出现形变或污渍，可取下辅助贴进行水洗，水洗展开后仍能正常使用

(2) U 盘控制器软件操作（选配*）

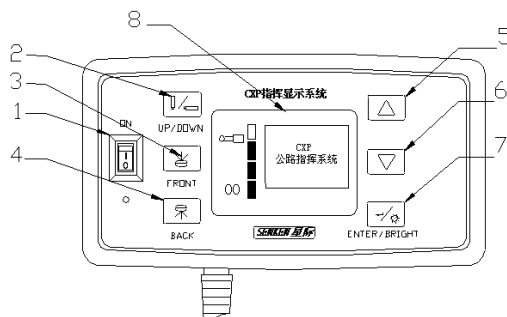

1、2、3、4 功能保留

5、文字下翻页" Δ "按键

6、文字上翻页" ∇ "按键

7、确认发送控制按键

8、文字显示区

将配发的U盘插到电脑上，点击U盘中的这个




PoliceLed_setup.exe
PoliceLed Setup

”图标，将软件安装到电脑的非系统盘


上(如D:盘)上（软件只支持windows系统）。

*如您未选配 05G 控制器，该部分可跳过

安装完成后，解压出配置文件，双击  进入软件。点



击导入配置文件  ，导入成功后如图

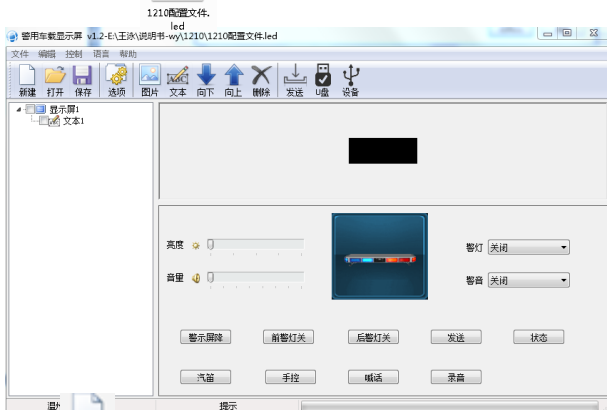

新建项目： 

打开配置文件： 

保存当前数据： 

添加图片（注意只支持 **BMP** 格式的图片）：



添加文本：



调节文本顺序：



删除：



数据发送（只有支持电脑对显示屏直接发送的显示屏才有此功能）：




U 盘（保存显示屏数据）：




USB 接口（电脑直接使用 USB 数据线对控制器发送数据）：



新增文本点击  如下图：

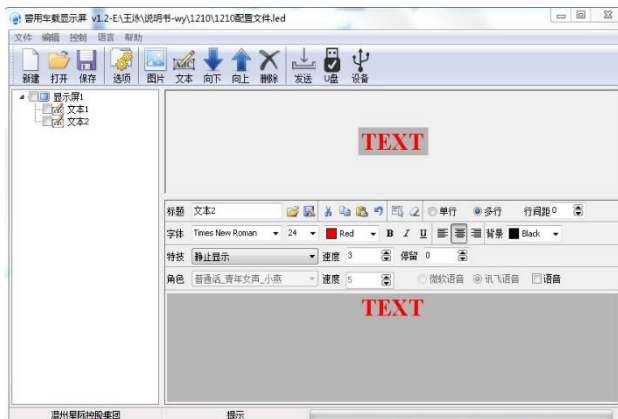


在文字编辑区写入需要显示的文字，字体、特技、速度、停留根据实际情况自己设置。如下图：

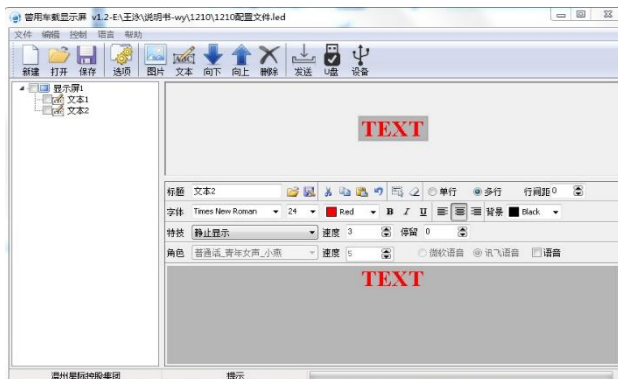

文字编辑完成后将所有需要发送到显示屏控制器里面的文本选中，将本公司配发的 U 盘（只能使用本公司配发的 U 盘否则数据可能会传输失败）插到电脑上，然后点击  ,并保存

如下图:

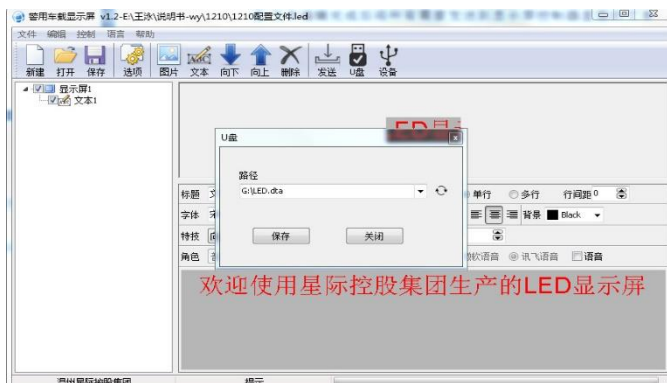

在控制器电源开启的时候将 U 盘插到控制器的 U 盘接口处，如果显示一下界面标示数据导入成功，然后拔掉 U 盘。




注意：务必使用本公司配发的 U 盘进行操作，否则会出现导入不成功。

(3) 手机 APP 设置（只支持安卓系统）

1.WIFI连接及屏参修改：

显示屏接通电源1分钟左右后，打开手机的WIFI功能。点击连接相应显示屏WIFI（本公司出厂的设备都是以XJ-***为前缀的名称），出厂默认密码“16168168”。

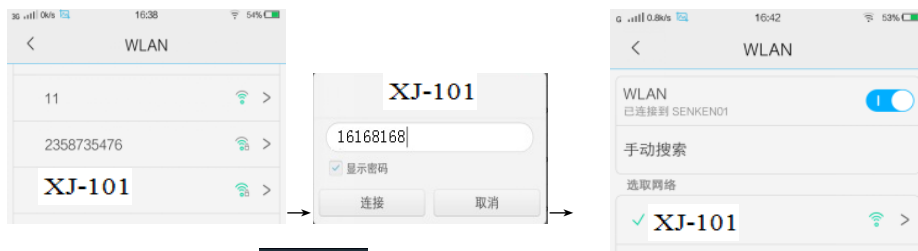

连接成功后打开软件 。点击屏幕的 ，然后进行屏参设置，登录密码为“0000”注意：主要修改高度36、宽度96、扫描方式4扫-16行-从下往上、勾选数据极性如图。



2.软件使用说明

滑动亮度条可以调整显示屏亮度，注意：每改一次状态都必须发送一次。



点击，添加文字；



点击，添加图片；



点击，删除当前的信息；



点击，发送勾选的内容；

按照我公司显示屏点数字体大小一般情况是14—38之间，单行显示时，可将字体设置在22—38，多行显示时（一般两行），可将字体设置在14或16。字体及字体的加粗、倾斜、下划线字体颜色一般不建议修改。

文本可以靠左、靠右和居中显示行间距默认为0。

文本特效：



文字显示速度4为出厂设置，用户可按照具体情况来设置；

停留时间：为0时文字在显示屏上不做停留；不为0时，显示屏显示相应的内容停留所设时间后显示余下内容。中心的黑框可预览发送后显示的效果。

5、安全使用注意事项

- 5.1 本产品只允许使用电瓶或直流稳压电源供电，切不可使用其他电源工作，以防损坏产品；
- 5.2 使用过程中，保持后车窗清洁，以免影响显示效果；
- 5.3 本产品严禁与强酸性物品（如强流酸、强硝酸等）接触，以防损坏产品；
- 5.4 本产品点亮后不可长时间直视，否则会造成视力的伤害。

6、装箱清单

显示屏	1 套
吸盘辅助贴	4 只
05G 液晶控制器（选配）	1 只
U 盘（与选配的液晶控制器配套使用）	1 只
说明书	1 份

GROUP CO.,L



微信平台



公司官网

星际控股集团有限公司

SENKEN GROUP CO.,LTD.

地址：浙江省温州市月乐西街160号

Add: No. 160, West Yuele St. Wenzhou, Zhejiang, China, 325029

Customer Service: 400 166 0577

www.senken.com.cn
